

## EMETTEUR INTERRUPTEUR PLANA

L'émetteur interrupteur est sans fil, sans piles, et pratiquement plat. Complètement **AUTONOME**, l'interrupteur envoie un signal radio grâce à l'énergie dégagée lors des appuis sur les touches ON et OFF de l'interrupteur émetteur, sans aucune maintenance. Associé à un récepteur, il permet de commander à distance divers équipements électriques.

**MODULABLES ET NOMADES**: Les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n'importe quel point de la pièce et se changer à volonté. Leur fond adapté permet de les fixer sur un mur soit par visserie soit en les collant avec du double face.


Les émetteurs interrupteurs suppriment les câblages fastidieux de va et vient Il est possible d'allumer un appareil électrique depuis un interrupteur et de l'éteindre avec un autre. Jusqu'à 30 émetteurs par récepteur, les possibilités sont quasi-infinies sans éventrer les murs et les cloisons. Les applications également, écoles, hôtels, hôpitaux, bâtiments historiques, bureaux, etc.



CODE 10020019 EMETTEUR INTERRUPTEUR PLANA BLANC 1 Touche  
CODE 10020001 EMETTEUR INTERRUPTEUR PLANA BLANC 2 Touches

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Puissance d'émission</i>	10mW max
<i>Fréquence d'émission</i>	868.3MHz
<i>Dimensions émetteur interrupteur</i>	Base 80x80mm x hauteur 15mm
<i>Coloris</i>	ABS blanc
<i>Température de fonctionnement</i>	-25 jusqu'à +65°C
<i>Humidité relative de l'air</i>	de 0% à 95%

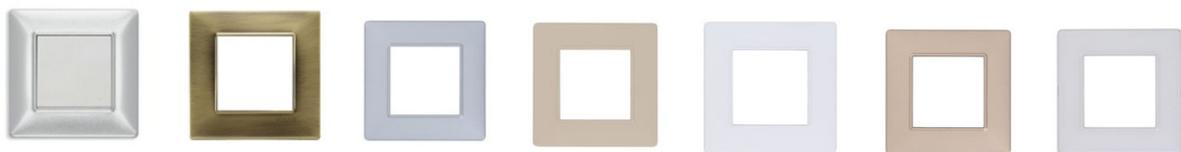

Alu brossé    Laiton    Argent    Beige    Blanc    Champagne    Neige



Cèdre    Bleu    Vert    Marron    Gris foncé    Noir